


Montage der Unterleisten und Härteschieber

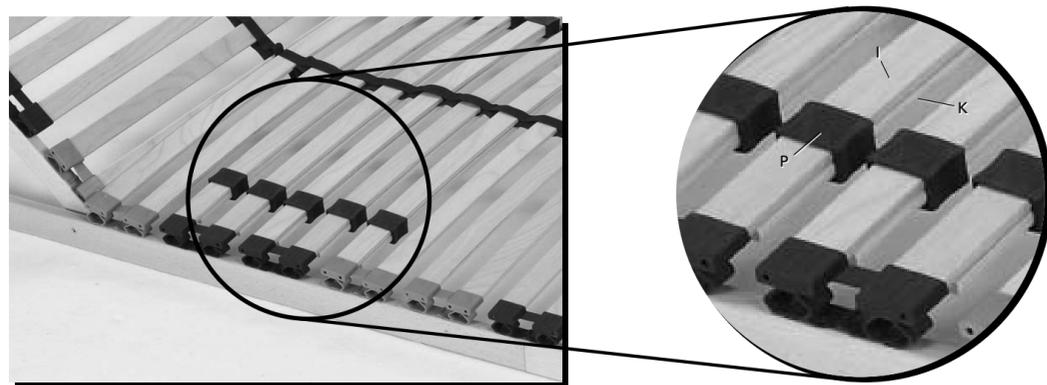


Die Montage der Unterleisten und Härteschieber erfolgt zwischen den Montageschritten von Bild 11 und Bild 12.

- Position der 5 Unterleisten
- die Unterleisten (K) werden, vom Kopfende aus gesehen, unter der 9. bis einschließlich der 13. Oberleiste (I) mit je 2x Härteschiebern (P) befestigt (siehe Abbildung Seite 1).
- Leiste (K) unter Leiste (I) halten, 1x Härteschieber (P) über beide Leisten schieben, über die Seite, die noch nicht in den Kappen steckt.
- Diese Seite nun in die Kappen stecken und die andere Seite aus der Kappe herausziehen.
- Arbeitsschritt 2 wiederholen.

Einstellung der Härte

Die Härte kann individuell den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden, indem die Härteschieber zur Mitte (weiche Einstellung) des Lattenrostes oder nach außen (harte Einstellung) bewegt werden.

Übersichtszeichnung

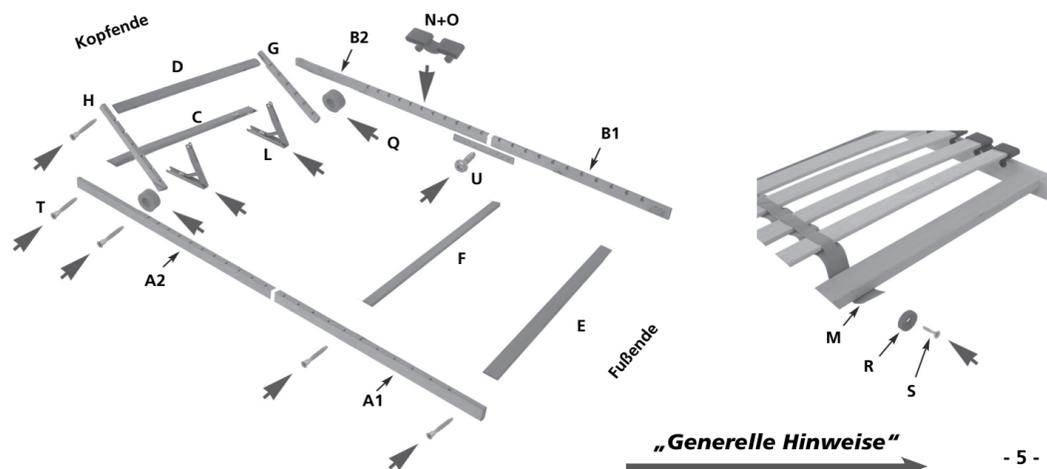

„Generelle Hinweise“

- 5 -

Generelle Hinweise

Lattenrost, Kopfteil verstellbar

Anleitung aufbewahren: Bitte lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch Ihres Produktes vollständig durch und beachten Sie diese. Bewahren Sie diese Anleitung für die gesamte Lebensdauer des Produktes auf und geben Sie diese mit, wenn Sie das Produkt an einen anderen Benutzer weitergeben.

Sicherheit / Haltbarkeit: Halten Sie Verpackungsbeutel und Folien von Babys und Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr! Ziehen Sie alle Schraubverbindungen mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel handfest an. Verwenden Sie keinen elektrischen Schraubdriver, da bei zu hohem Drehmoment die Gefahr besteht, den Rahmen zu beschädigen. Bettgestell mit mindestens 3 Auflagepunkten (Kopf, Mittel- und Fußbereich) an den beiden Bettseiten erforderlich, da die Holme in der Mitte montiert werden.

Entsorgung: Ihr Produkt wird zum Schutz vor Beschädigungen in einer Transportverpackung verpackt. Diese Verpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

Wartung/Pflege: Reinigen Sie den Lattenrost durch Absaugen mit dem Staubsauger. Reinigen Sie die Kunststoffteile, falls erforderlich, mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scharfkantige Reinigungsmittel. Die Oberfläche kann ansonsten beschädigt werden. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit (z.B. 1x jährlich) die Festigkeit der Schraubverbindungen und ziehen diese ggf. nach. Wenden Sie sich für den Bezug von Ersatzteilen an die in den Garantiebedingungen genannte Serviceadresse.


LATTENROST mit verstellbarem Kopfteil

WICHTIG: Lesen und beachten Sie unbedingt die „Generellen Hinweise“!

Wir gratulieren Ihnen...

...zum Kauf dieses hochwertigen Lattenrostes. Bei seiner Herstellung wurden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet, die einer permanenten Qualitätskontrolle unterliegen. Verwendet wurde ein mehrfach verleimtes Schichtholz für die Außenholme und Massivholz für die Innenholme und Quersprossen.

Er verfügt über ein vielfach verstellbares Kopfteil. 28 Federleisten sorgen für einen hohen Schlafkomfort. Geeignet ist dieser Lattenrost für alle Matratzenarten, insbesondere Polyurethan-, Latex-, Taschenfederkern- und Federkernmatratzen. Die silbernen, weichen Kappen ermöglichen eine hervorragende Körperanpassung und reduzieren so den Druck auf den Schulter- und Beckenbereich. Er verfügt über einen lastenverteilenden und stabilisierenden Mittellurgurt. Gelagert sind die Federleisten in synthetischen, hochflexiblen Latex-Kappen.

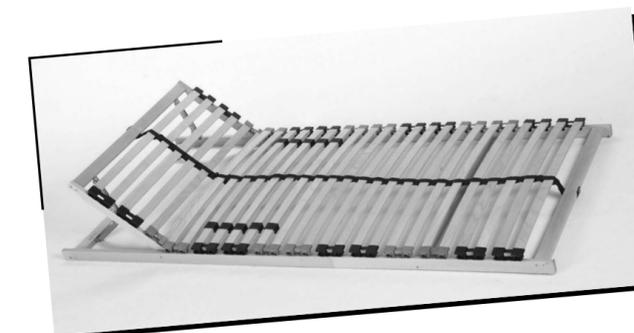

Die Landesgewerbeanstalt Bayern in Nürnberg, Prüfinstitut für Möbel, hat dieses Produkt begutachtet und zertifiziert.

In die Herstellung der einzelnen Teile dieses Lattenrostes ist das ganze erforderliche handwerkliche Geschick eingeflossen, um ein Qualitätsprodukt herzustellen. Der Aufbau ist kinderleicht und mit Hilfe der beigefügten Anleitung schnell erledigt. Sie werden daran ganz sicher sehr viel Freude haben.

Inverkehrbringer:
BeCo Matratzen GmbH & Co. KG
Rahdener Str. 92-102 · 32312 Lübbecke

- 6 -

- 1 -

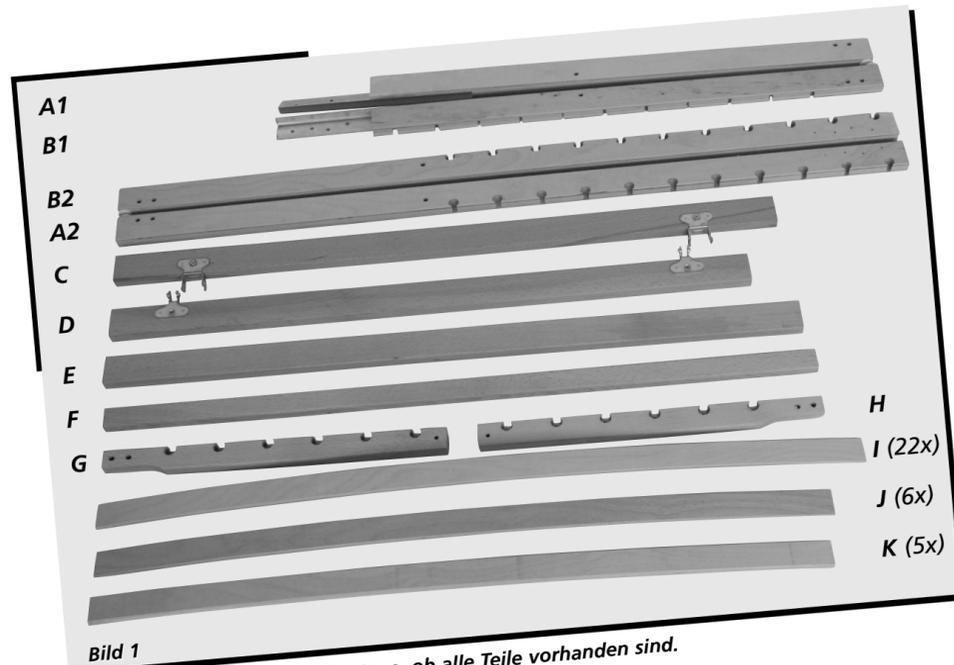


Bild 1
Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind.

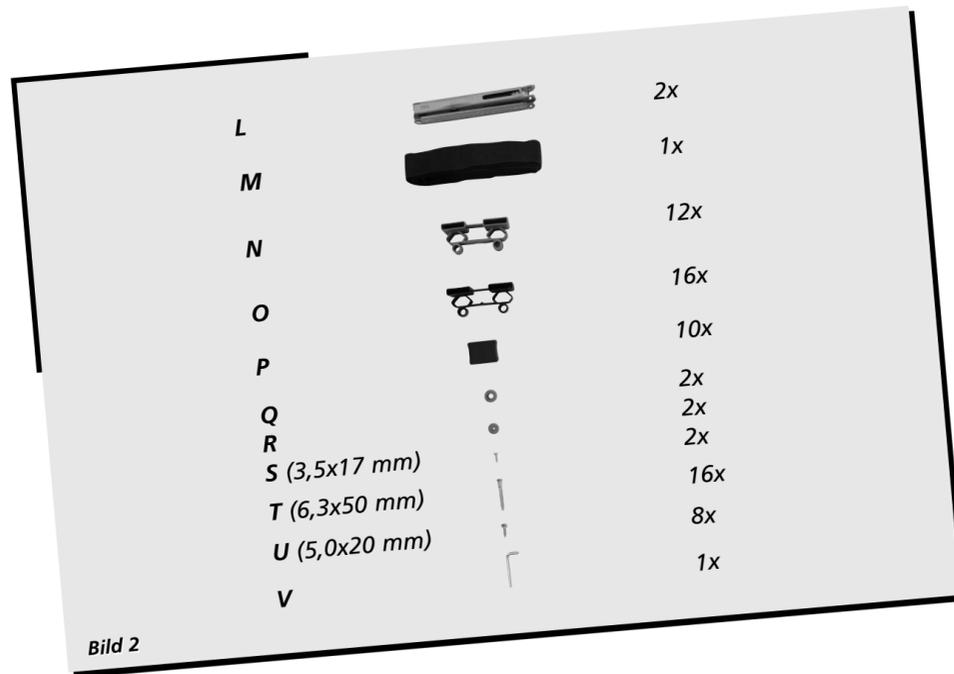


Bild 2

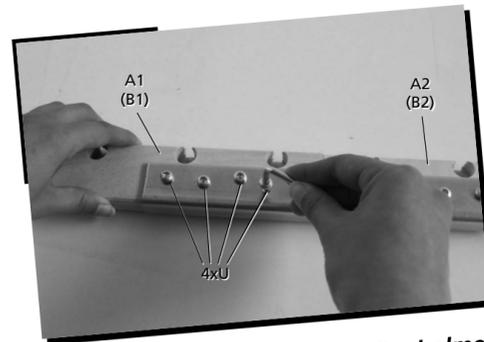


Bild 3
Außenholmteile mit einseitig vorgeschraubter Metallschiene verbinden.

Achtung: Bohrungen der Außenholme für die Kappen müssen nach innen zeigen!

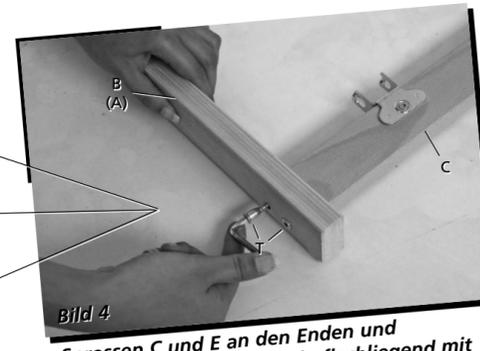
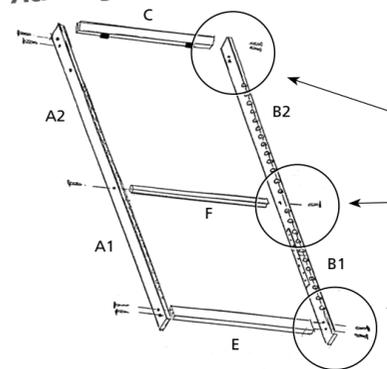


Bild 4
Sprossen C und E an den Enden und Sprosse F zum Fußende hin flachliegend mit den Außenholmen verschrauben.

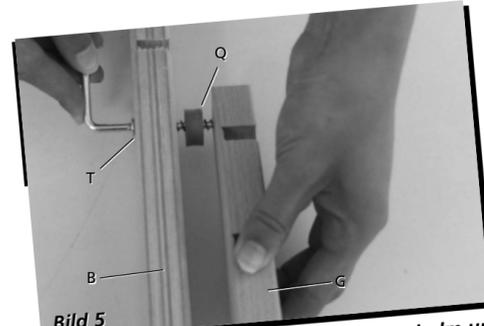


Bild 5
Große Distanzscheibe zwischen Außenholm und seitliches Kopfteil legen und verschrauben.



Bild 7
Raster für Kopfteilverstellung an der Rahmensprosse einhängen.

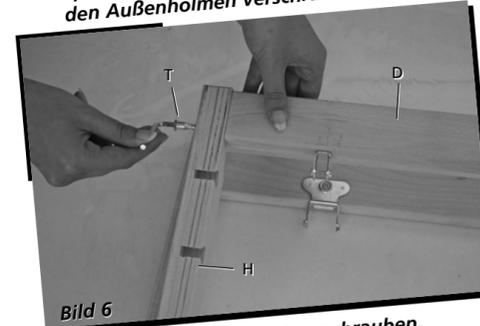


Bild 6
Quersprosse im Kopfteil verschrauben.

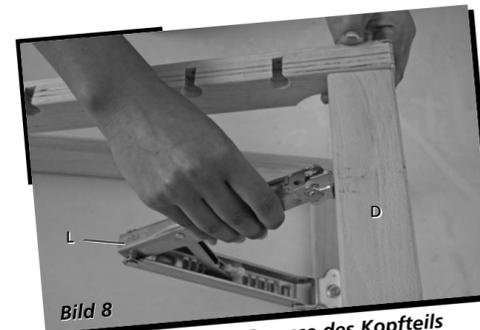


Bild 8
Raster dann an der Sprosse des Kopfteils einrasten.

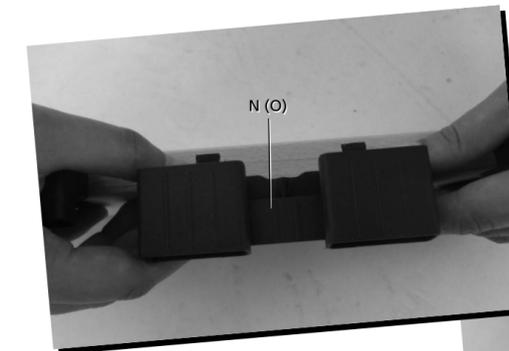


Bild 9
28 Kappen einstecken
Die Positionierung der silbernen Kappen entnehmen Sie bitte der Abbildung auf der Vorderseite.

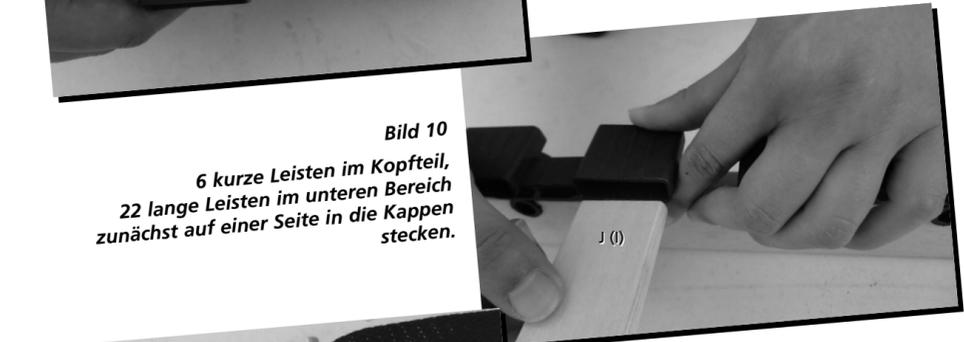


Bild 10
6 kurze Leisten im Kopfteil, 22 lange Leisten im unteren Bereich zunächst auf einer Seite in die Kappen stecken.

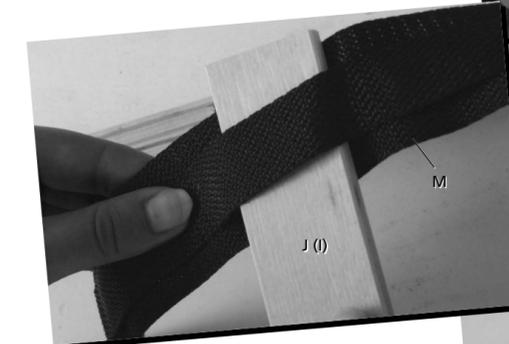


Bild 11
Gurt über 28 Leisten schieben und mittig ausrichten.
Die Montage der Unterleisten und Härteschieber erfolgt zwischen den Montageschritten von Bild 11 und Bild 12 (siehe Rückseite).



Bild 12
Leisten auf der anderen Seite in die Kappen schieben.

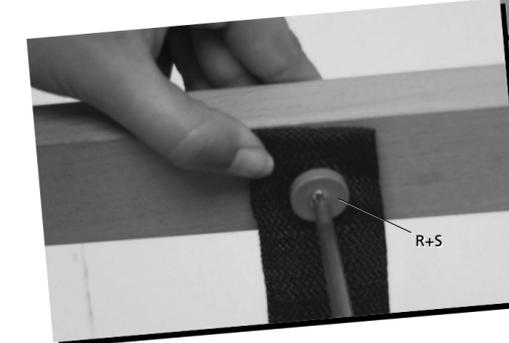


Bild 13
Gurt an beiden Seiten straff ziehen und mit Schraube und Kunststoffscheibe mittig an den Querholmen befestigen.